ADVERTENCIAS

- PROBAR CADA MES LAS ALARMAS UTILIZADAS
- ALARMA POR FALLO DE RED ELÉCTRICA: AL P ROBARLA, ESPERAR A QUE LA BATERÍA SE DESCARGUE TOTALMENTE, COMPROBANDO QUE TIENE ENERGÍA PARA TODA LA SECUENCIA DE LLAMADAS.
- A LOS NÚMEROS DE TELÉFONO DONDE EL TELKAN 3 LLAMA, HAY QUE ACTIVAR EL CONTESTADOR PARA QUE SE GRABE EL MENSAJE DE ALARMA Y EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN CASO QUE NADIE RESPONDA.
- ES RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR INCORPORAR LA PROTECCIÓN ADECUADA A LA INSTALACIÓN **(HOMOLOGADA).**
- PARA QUE LA ALARMA POR FALLO DE RED SEA TOTALMENTE OPERATIVA ES NECESARIO ADEMÁS, CONECTAR LA BATERÍA SEGÚN FOTO **(el conector es de una sola Posición):**
- PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL APARATO LA BATERÍA TIENE QUE SER:

  MARCA: **VARTA**.

  MODELO: Ni-mH 9V, 150 mAh, No 5522 E-Block V7/8H.(IEC 6F22)

CONDICIONES DE GARANTÍA

Este aparato tiene 2 años de garantía, ella se limita al reemplazamiento de la pieza defectuosa.
Declinamos toda responsabilidad en los aparatos deteriorados, resultado de una mala manipulación.
No se incluye en la garantía:
- los aparatos cuyo número de serie haya sido deteriorado, borrado o modificado.
- los aparatos cuya conexión o utilización no hayan sido ejecutados conforme a las indicaciones adjuntas al aparato.
- los aparatos modificados sin previo acuerdo con el fabricante.
- los aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de choques o emanaciones líquidas o gaseosas.

MONTAJE MURAL O CAJA

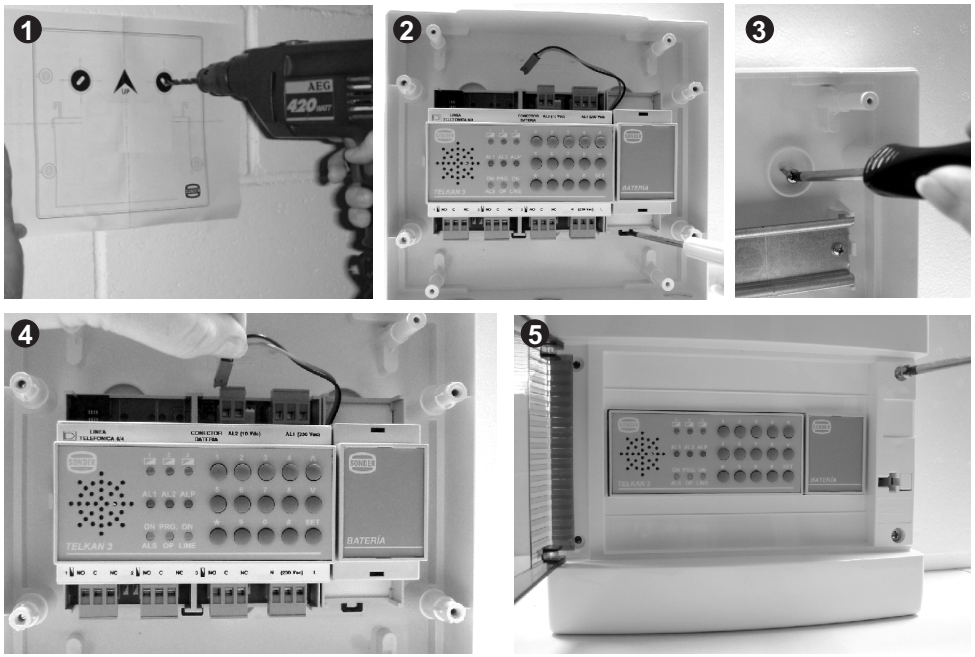

5094 ESPV5-01/08

Instrucciones

TELKAN 3

Mando Telefónico

TELKAN 3 BOX
Código: 19.052

TELKAN 3 RAIL
Código: 19.055

SONDER

INDICE

1. **PRESENTACIÓN**.....**Pág. 3**
2. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**.....**Pág. 4**
3. **DIMENSIONES**.....**Pág. 4**
4. **CONEXIONADO ELÉCTRICO**.....**Pág. 5**
5. **FUNCIONES Y PROGRAMACIÓN**.....**Pág. 6**
   - **5.1 FUNCIONES DIRECTAS DEL TECLADO** .....**Pág. 6**
   - **5.2 PROGRAMACIÓN LOCAL**.....**Pág. 7**
   - **5.3 PROGRAMACIÓN REMOTA** .....**Pág. 9**
6. **FUNCIONAMIENTO**.....**Pág. 13**
7. **EJEMPLO DE USO**.....**Pág. 13**
8. **ACCESORIOS**.....**Pág. 14**
9. **FUNCIONAMIENTO TRAS UNA ALARMA**.....**Pág. 15**

CÓDIGO DE ACCESO	
Nº DE IDENTIFICACIÓN	
1 Nº DE TELÉFONO	
2 Nº DE TELÉFONO	
3 Nº DE TELÉFONO	
4 Nº DE TELÉFONO	
Nº DE TELÉFONO AUX.	

9. FUNCIONAMIENTO TRAS ACTIVARSE UNA ALARMA

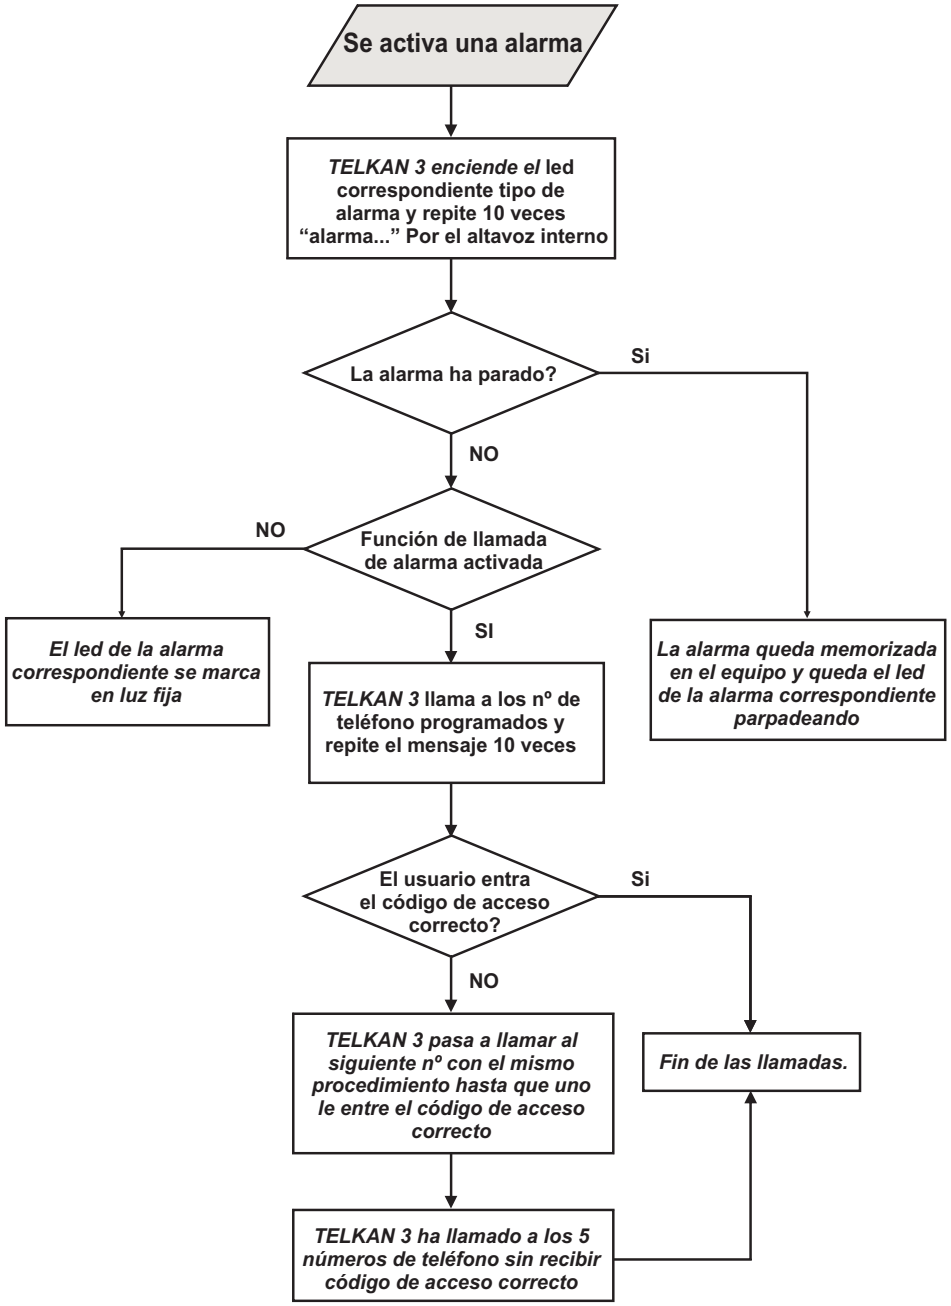
Se activa una alarma
TELKAN 3 enciende el led correspondiente tipo de alarma y repite 10 veces "alarma..." Por el altavoz interno
La alarma ha parado?
Si
NO
Función de llamada de alarma activada
NO
SI
El led de la alarma correspondiente se marca en luz fija
TELKAN 3 llama a los nº de teléfono programados y repite el mensaje 10 veces
La alarma queda memorizada en el equipo y queda el led de la alarma correspondiente parpadeando
El usuario entra el código de acceso correcto?
Si
NO
TELKAN 3 pasa a llamar al siguiente nº con el mismo procedimiento hasta que uno le entre el código de acceso correcto
Fin de las llamadas.
TELKAN 3 ha llamado a los 5 números de teléfono sin recibir código de acceso correcto

PROCEDIMIENTO DEL EJEMPLO

1. Usted marcha de viaje:
Corte la calefacción pulsando la tecla 1.

2. Usted decide regresar a casa y desea conectar la calefacción dos horas antes de llegar a casa. Así que llama al TELKAN 3, después de que descuelgue le pide que entre el código de acceso. Una vez entrado le deja seleccionar función. Para activar la calefacción solo tiene que apretar dos veces la tecla 1, y le comunicara que el canal 1 esta activado. Para finalizar presione la tecla " * " y así se termina la llamada.

3. Durante su ausencia, se ha producido un incidente en la instalación.(p. Ej.: Corte en el suministro de la red eléctrica) si el TELKAN 3 tiene programada la función de llamada en caso de alarma (apdo: 5.2.4) le llamara y le dirá: " Alarma externa temporizador red" " entre código acceso" entre su código de acceso y después presione la tecla " * " para finalizar la llamada.

Si el código que ha entrado es incorrecto, el TELKAN 3 colgará la llamada y le volverá a llamar una vez mas. Si le vuelve a introducir un código incorrecto llamaría al siguiente número de teléfono memorizado.

Si durante la llamada del telkan no ha podido oír que tipo de alarma se estaba produciendo, puede llamar usted al terminal y este se lo volverá a comunicar.

8. ACCESORIOS

Caja para Exteriores

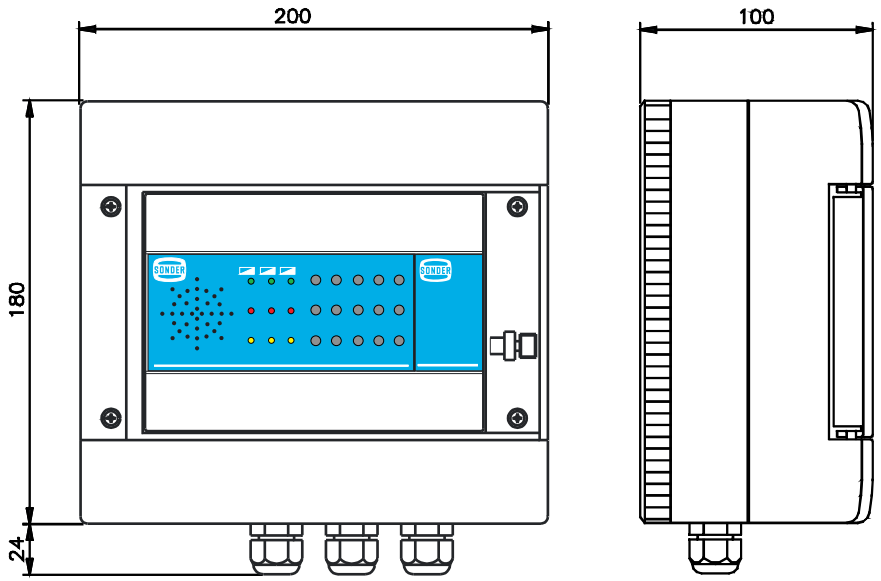

1. PRESENTACIÓN

Ante todo le agradecemos la compra y la confianza depositada en el equipo y esperamos que *TELKAN 3* cumpla con las necesidades de su instalación .

El *TELKAN 3* es un mando telefónico bidireccional capaz de controlar 3 canales o equipos conectados, esto le permite consultar el estado de los equipos conectados y modificarlo desde el teclado adjunto o desde cualquier teléfono (móvil o fijo).

El TELKAN 3 puede instalarse en una linea telefónica compartida por un fax o contestador.

Capaz de detectar dos alarmas técnicas, una de 230 Vac y otra por cierre de contacto exterior. Por ejemplo fuga de agua, robo, gas...etc.

Existe una tercera alarma por fallo de suministro eléctrico, esta es temporizable desde 1 a 60 min.

Incorpora la función de llamada en caso de alarma, pero viene desactivada de fábrica ya que no es necesaria para el funcionamiento del equipo. Una vez se activa genera una serie de llamadas hacia el exterior a los números previamente programados por el usuario (hasta un máximo de 5 números) para comunicar la alarma. Llama uno por uno a cada uno de los 5 teléfonos hasta que encuentra uno de los usuarios que le introduce el código de acceso correcto y le comunica a este el tipo de alarma producida.

En caso de tener varios terminales de *TELKAN 3* se les puede asignar un número de identificación propio a cada equipo y así localizar la alarma.

DESCRIPCIÓN

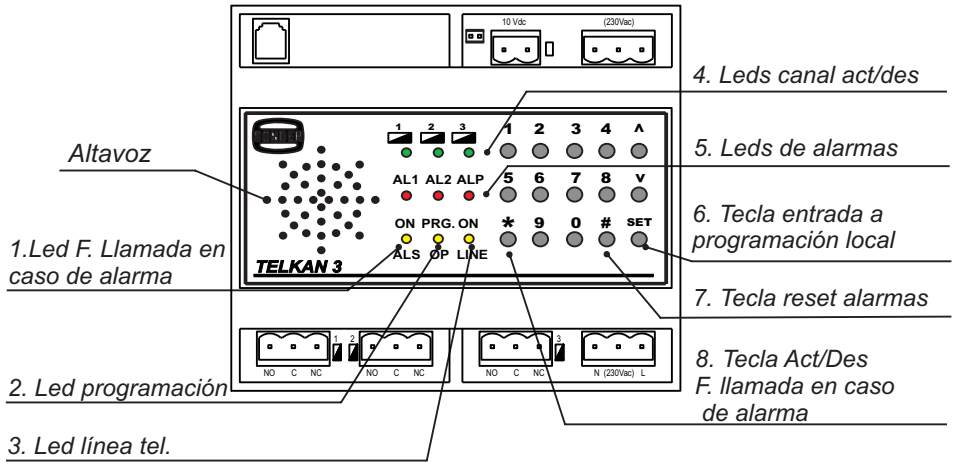

1. Led función de llamada (amarillo)
Se enciende cuando la función está activada.

2. Led programación local (amarillo)
Se enciende cuando el equipo esta conectado y parpadea durante el proceso de programación.

3. Led línea telefónica (amarillo)
Se enciende cuando el equipo descuelga para hacer una llamada de emergencia o cuando descuelga porque recibe una llamada externa del usuario.

4. Led canal activado/desactivado (verde)
Indica el estado de cada canal.

5. Led alarma (rojo)
Se enciende cuando el equipo detecta una alarma y parpadea cuando la alarma desaparece.

6. Tecla entrada a programación local
Pulsando la tecla durante 3 segundos entra en la programación local.

7. Tecla reset alarmas
Borra las alarmas externas pasadas.

8. Tecla activada/desactivada función de llamada en caso de alarma
Pulsando esta tecla usted activa o desactiva la función aunque no este programada.

2.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: 230Vac +10% -15% 50/60Hz máx. 2VA.
- Línea telefónica por multi tonos y voz sintetizada.
- Dos entradas de alarma exterior (optoacopladas).
- Batería y cargador incorporados. Autonomía 1 Hora.
- Capaz de recibir llamadas de consulta o cambio.
- Capaz de generar llamadas para cada una de las tres alarmas con número de identificación personalizable.
- Salidas: tres relés SPDT máx. 250Vac, 8A resistivos y 3A inductivos. Contactos libres de potencial.
- Sección del cable a conectar: min. 0,75 máx. 2,5 mm2
- Cableado H05v-k; Software clase A; Acción tipo 1.B.
- Ambiente: Temp. De 0ºC a 40ºC; Humedad de 20% a 85%
- Con protección total contra descargas atmosféricas.

3.DIMENSIONES

Código: 19.055

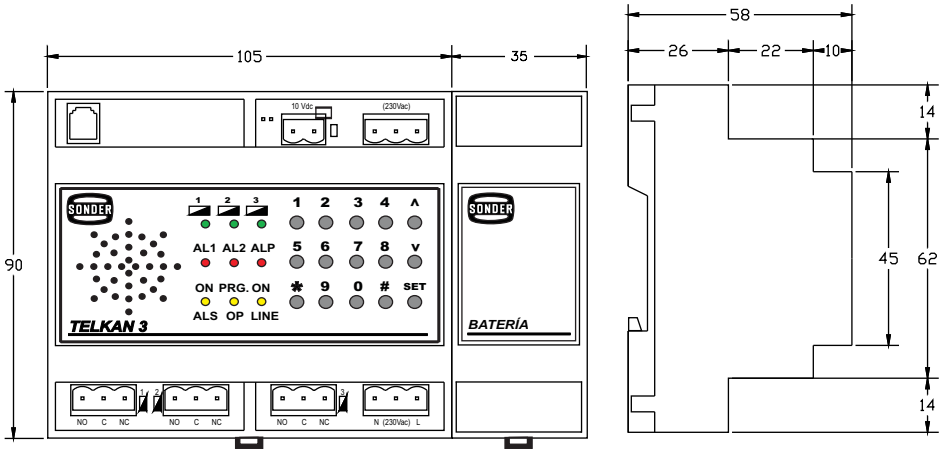

PESO CONJUNTO: 411 grs.

Montaje sobre Rail-DIN

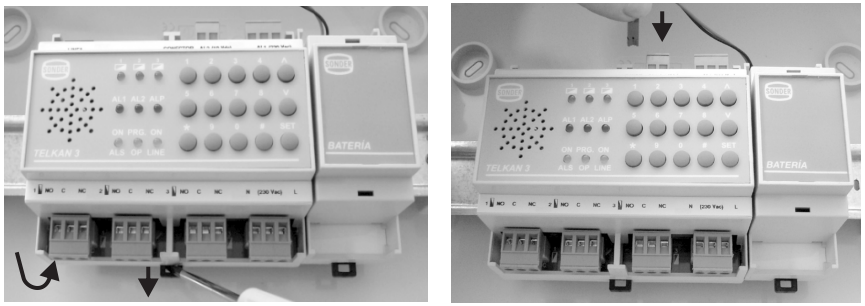

Código: 19.052 (montado en caja exterior. Para ver dimensiones consultar página 14)

6.FUNCIONAMIENTO

Cuando el TELKAN 3 esta instalado sobre una línea telefónica independiente

El equipo descuelgua tras 10 señales del timbre. Pulsar asterisco " * " para que el equipo cuelgue.

Cuando el TELKAN 3 esta instalado sobre una línea telefónica compartida con un fax o con un contestador

Llamar, a las dos señales de timbre colgar, repetir la llamada tras 10 segundos y antes de un minuto y el equipo responderá antes de que se active el contestador o el fax.

El equipo descuelga y responde *"Entre código acceso"*. Debe pulsar el código de seguridad (por defecto de fabrica es 0 0 0 0), como respuesta dará *"código acceso correcto, "seleccione función"* o *"código acceso erróneo, entre código acceso"*. Al tercer error, el equipo cuelga y finaliza la llamada.

7. EJEMPLO DE USO

Si por ejemplo desea controlar una caldera de calefacción, debe conectarse del siguiente modo:

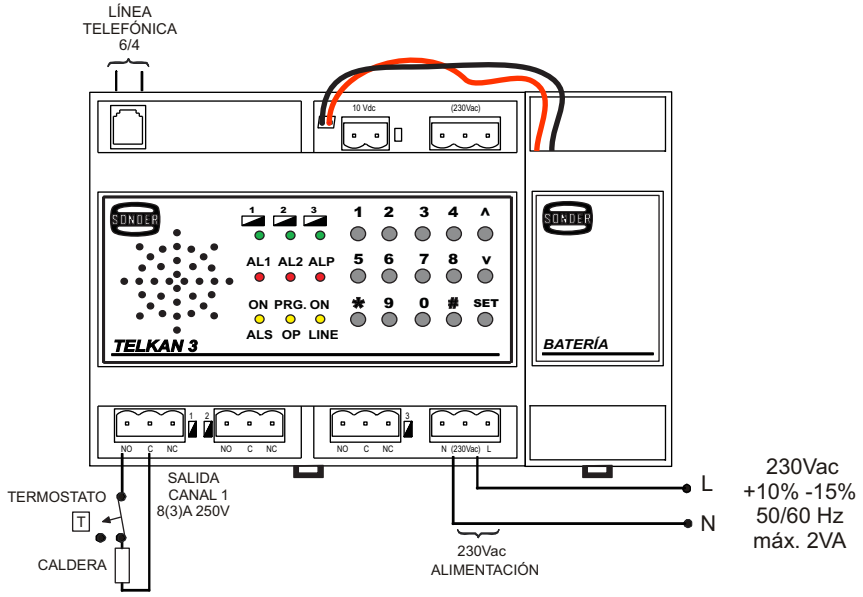

5	**Programación del número de teléfono auxiliar (será al primero que llame en caso de alarma)** - El *TELKAN 3* responderá : “el número de teléfono es...” en caso de estar desactivado porque no hay ningún número memorizado también lo comunica. - Si desea modificar el estado o el número memorizado vuelva a pulsar la tecla 5 - Teclear el teléfono por ejemplo: “01 23 45 67 89” y seguidamente apretar la tecla # para dar por finalizado el número de teléfono.
6 / 7	**Activado, desactivado y selección de la alarma por caída de red eléctrica** - El *TELKAN 3* responde: “el temporizador red es ...” seguido del estado o del tiempo programado como retardo. - Si desea modificarlo pulse de nuevo la tecla 6 y el valor del tiempo de retardo aumentará si desea disminuir pulse la tecla 7. la escala de valores es: desactivado, 1, 5, 10, 20, 30, 45, 60 minutos, desactivado. Conforme aumente o disminuya el valor del tiempo de retardo, el TELKAN 3 se lo irá comunicando: “ el temporizador red es uno cero minutos” (10 minutos). El aparato esta equipado de una batería autónoma de 1 hora, para poder realizar las llamadas de alarma en caso de corte de suministro eléctrico.
8	**Activado, desactivado de la función de llamadas en caso de alarma** - Pulsando esta tecla activa o desactiva la función de llamadas en caso de alarma.
*	**Confirmación de los datos** - Pulsando esta tecla se confirma laProgramación actual y deja libre la línea telefónica

#	**RESET ajustes de parámetros** - Desconecte el TELKAN 3 de la alimentación, pulse la tecla # y mientras la mantiene pulsada, vuelva a conectarlo a la corriente, el telkan responderá "código de acceso 0000", esto significa que el reset ha sido correcto y los valores de los parámetros han vuelto a la configuración inicial de fábrica.

MUY IMPORTANTE

- Una vez entrado el código de acceso correctamente y después de realizar las operaciones deseadas, se aconseja pulsar la tecla * antes de colgar el teléfono para obligar a que el TELKAN 3 deje libre la línea telefónica.
- Una vez establecida comunicación telefónica con el TELKAN 3, si en 20 s. el equipo no recibe el código acceso, deja libre la línea telefónica.
- Una vez el TELKAN 3 responde *“código acceso correcto”*, el TELKAN 3 finaliza toda comunicación (deja libre la línea) tras 20 segundos sin actividad.
- Por seguridad el TELKAN 3 finaliza toda comunicación (deja libre la línea) tras 10 minutos desde el inicio de la comunicación, desconectando (parando) los relés y desactivando las llamadas por alarmas externas.

4. CONEXIONADO ELÉCTRICO

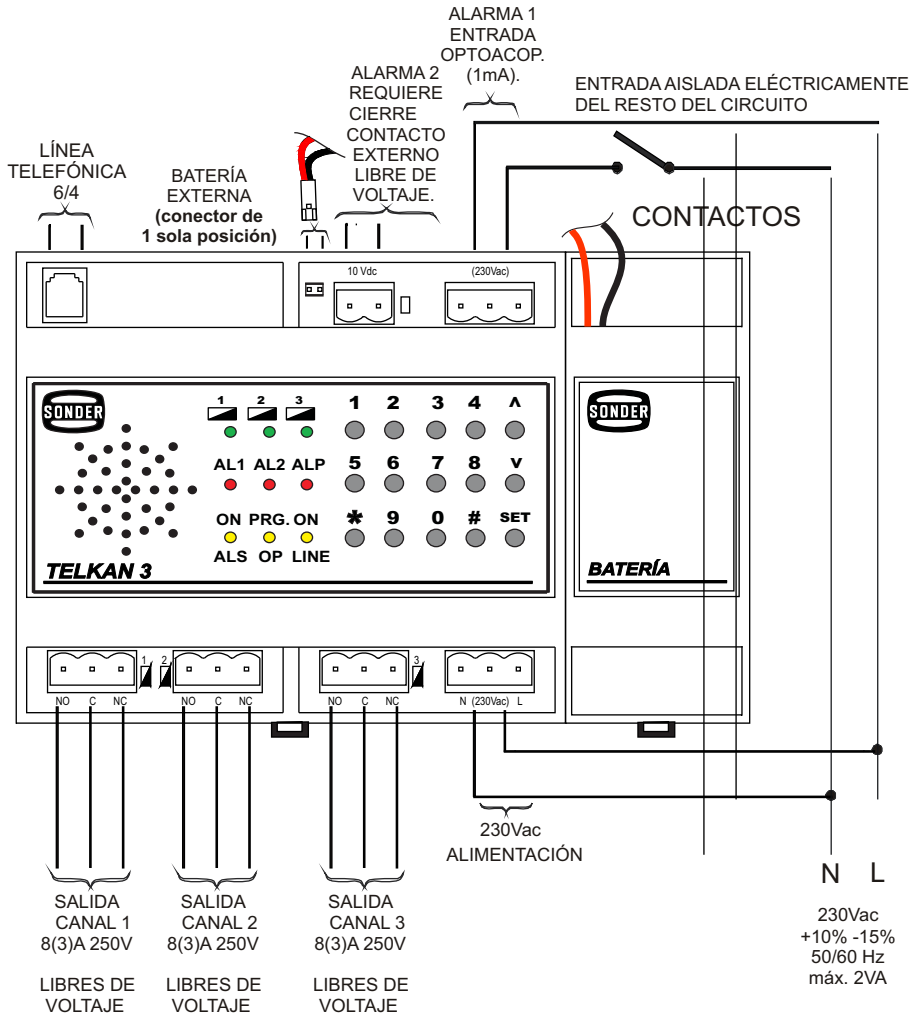

IMPORTANTE:

No hace falta conexionar las alarmas ni programarlas si solo se desea tener la función de activar, desactivar o consultar los tres canales.

Para llamar al equipo y que este le informe de las alarmas presentes no es necesario programar el TELKAN 3

5.FUNCIONES, PROGRAMACIÓN LOCAL Y PROGRAMACIÓN REMOTA

Para sacar el máximo partido a las prestaciones del *TELKAN 3* han de programarse todas sus funciones. La programación puede realizarse tanto localmente, desde el teclado del equipo, como remotamente, desde un teléfono exterior.

Las funciones de cambio de código de acceso, nº de identificación propia y los nº de teléfonos 1, 2, 3 y 4 solo pueden programarse desde el teclado del *TELKAN 3* y el teléfono auxiliar solo puede programarse de forma remota.

5.1 FUNCIONES DIRECTAS DEL TECLADO

5.1.1 ACTIVAR/DESACTIVAR LOS RELÉS

Para activar o desactivar los relés 1, 2 ó 3 solo hay que pulsar los numero del teclado 1, 2 ó 3 sin estar dentro de programación local.

El estado de los relés se marca en el frontal mediante los leds correspondiente (verdes). Con la luz fija encendida están activados y con la luz apagada están desactivados.

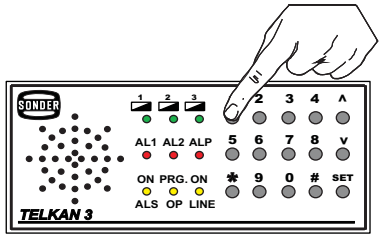

5.1.2 ACTIVAR/DESACTIVAR LA FUNCIÓN DE LLAMADA EN CASO DE ALARMA

Para activar o desactivar la función de llamada en caso de que se produzca una alarma solo hay que presionar la tecla * . El estado de la función se marca en el led correspondiente ON ALS , con una luz fija su estado es activado y con la luz apagada su estado es desactivado.

Aunque la función este activada, si no hay ningún número de teléfono programado no se realizará ninguna llamada.

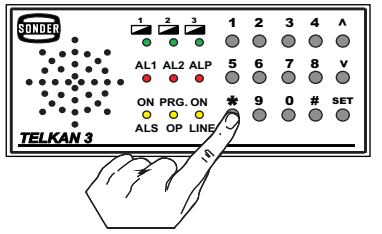

5.1.3 INTERRUPCIÓN DE LAS SECUENCIAS DE LLAMADA EN CASO DE ALARMA

Si el usuario desea interrumpir la secuencia de llamadas en caso de alarma, basta con presionar la tecla # cuando finalice el mensaje de voz interna que le comunica la alarma.

Aunque se interrumpa la secuencia de llamadas, en caso de producirse una nueva alarma la función queda activada y procederá a llamar a los números que estén programados.

Si se queda una luz intermitente en los leds de alarma esto significa que la alarma que se había producido ya ha cesado. Para borrar esta luz hay que presionar la tecla # y la luz intermitente se apagará.

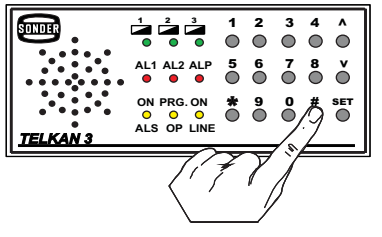

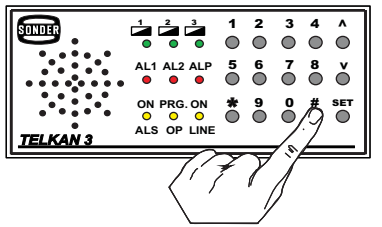

Copia para llevar

5.3 PROGRAMACIÓN REMOTA

Para programar el *TELKAN 3* a distancia solo necesita un teléfono fijo o un móvil.
No olvide:
No entre códigos ni presione teclas, si no ha entendido bien para que sirve.

Marque el número de teléfono del *TELKAN 3*:.....

La comunicación con el equipo *TELKAN 3* se establece después de 10 rings.
Ó
Si el *TELKAN 3* está acoplado a una línea telefónica compartida por un fax o un contestador: Llamar, a las dos señales de timbre colgar, repetir la llamada tras 10 segundos y antes de 1 minuto y el equipo responderá antes de que se active el contestador o fax.

Oirá el mensaje: ***"entre código de acceso":***

Código de acceso del *TELKAN 3*:.....(por defecto de fábrica 0000)

- una vez que el aparato ha descolgado le pide que le entre el código de acceso. Después de entrar el código de acceso el responderá " el número de identificación es X...., código de acceso correcto".
- "Seleccione función" o si el código de acceso es incorrecto le pide que vuelva a entrar el código de acceso si vuelve a ser incorrecto el *TELKAN 3* cuelga la llamada.
- Si hay presente una alarma el TELKAN 3 se lo comunicara antes de darle la opción de seleccionar una función.

Tecla del teléfono	***Función***
1	**Consulta y modificación del estado del canal 1** - El *TELKAN 3* responde "canal 1 activo " o "canal 1 desactivado" según el estado del rele. - Para modificar el estado, presionar de nuevo la tecla 1. el *TELKAN 3* le comunicará el nuevo estado.
2	**Consulta y modificación del estado del canal 2** - El *TELKAN 3* responde "canal 2 activo " o "canal 2 d esactivado" según el estado del rele. - Para modificar el estado, presionar de nuevo la tecla 2. el *TELKAN 3* le comunicará el nuevo estado
3	**Consulta y modificación del estado del canal 3** - El *TELKAN 3* responde "canal 3 activo " o "canal 3 desactivado" s egún el estado del rele. - Para modificar el estado, presionar de nuevo la tecla 3. el *TELKAN 3* le comunicará el nuevo estado

5	**Programación del número de teléfono auxiliar (será al primero que llame en caso de alarma)** - El *TELKAN 3* responderá : "el número de teléfono es..." en caso de estar desactivado porque no hay ningún número memorizado también lo comunica. - Si desea modificar el estado o el número memorizado vuelva a pulsar la tecla 5 - Teclear el teléfono por ejemplo: "01 23 45 67 89" y seguidamente apretar la tecla # para dar por finalizado el número de teléfono.
6 / 7	**Activado, desactivado y selección de la alarma por caída de red eléctrica** - El *TELKAN 3* responde: "el temporizador red es ..." seguido del estado o del tiempo programado como retardo. - Si desea modificarlo pulse de nuevo la tecla 6 y el valor del tiempo de re tardo aumentará si desea disminuir pulse la tecla 7. la escala de valores es: desactivado, 1, 5,10, 20, 30, 45, 60 minutos, desactivado. Conforme aumente o disminuya el valor del tiempo de retardo, el TELKAN 3 se lo irá comunicando: " el temporizador red es uno cero minutos" (10 minutos). El aparato esta equipado de una batería autónoma de 1 hora, para poder realizar las llamadas de alarma en caso de corte de suministro eléctrico.
8	**Activado, desactivado de la función de llamadas en caso de alarma** - Pulsando esta tecla activa o desactiva la función de llamadas en caso de alarma.
*	**Confirmación de los datos** - Pulsando esta tecla se confirma laProgramación actual y deja libre la línea telefónica

#	**RESET ajustes de parámetros** - Desconecte el TELKAN 3 de la alimentación, pulse la tecla # y mientras la mantiene pulsada, vuelva a conectarlo a la corriente, el telkan responderá "código de acceso 0000", esto significa que el reset ha sido correcto y los valores de los parámetros han vuelto a la configuración inicial de fábrica.

MUY IMPORTANTE

- Una vez entrado el código de acceso correctamente y después de realizar las operaciones deseadas, se aconseja pulsar la tecla * antes de colgar el teléfono para obligar a que el TELKAN 3 deje libre la línea telefónica.
- Una vez establecida comunicación telefónica con el TELKAN 3, si en 20 s. el equipo no recibe el código acceso, deja libre la línea telefónica.
- Una vez el TELKAN 3 responde *"código acceso correcto"*, el TELKAN 3 finaliza toda comunicación (deja libre la línea) tras 20 segundos sin actividad.
- Por seguridad el TELKAN 3 finaliza toda comunicación (deja libre la línea) tras 10 minutos desde el inicio de la comunicación, desconectando (parando) los relés y desactivando las llamadas por alarmas externas.

5.2 PROGRAMACIÓN LOCAL

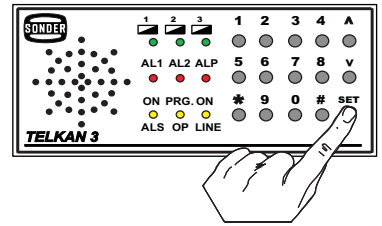

Una vez tenga realizado el conexionado pase a su puesta en marcha siguiendo los pasos que a continuación se detallan.

1. Acceda al inicio de la programación presionando durante 3 s la tecla SET. Verá que el led PRG. OP cambia la luz fija por una luz intermitente.

2. El *TELKAN 3* mediante el altavoz interno le pedirá que le entre el código acceso, que por defecto de fábrica es el 0000.

3.Una vez entrado le deja escoger función mediante el teclado. Para consultar el estado de las funciones pulse solo una vez sobre la tecla correspondiente. Si desea modificar su estado pulse dos veces sobre la tecla de la función que desea programar. Para salir de programación solo hay que pulsar la tecla *. Se aconseja cambiar el código que viene programado de fábrica.

5.2.1 CAMBIO DE CÓDIGO DE ACCESO

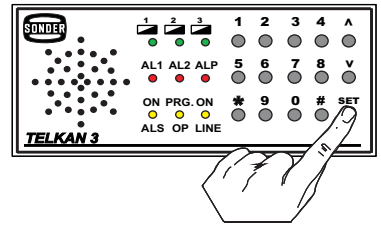

Para cambiar el código de acceso proceder de la siguiente manera:

Estando dentro de programación tal y como se detallaba anteriormente. pulse la tecla SET otra vez y le pedirá que le entre el nuevo código de acceso, que ha de ser un número de cuatro dígitos. Una vez entrados por el teclado le pedirá que lo vuelva a entrar para comprobar que sea correcto. Si es correcto escuchará el mensaje "código acceso correcto", si fuese erróneo escuchará "código de acceso erróneo" y permanecerá en vigor el código de acceso antiguo.

5.2.2 PROGRAMACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPIO EQUIPO.

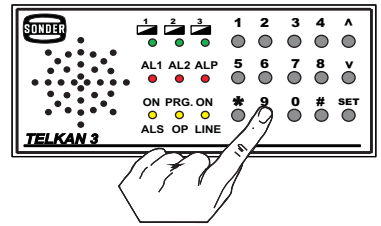

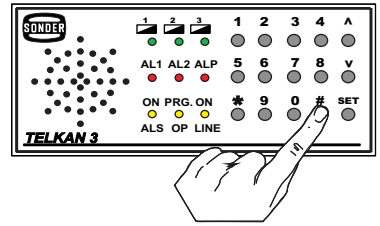

El *TELKAN 3* posee una función que le permite al usuario identificar de donde proviene la llamada de alarma mediante un número de identificación. Esta función viene desactivada de fábrica. Para activarla y asignarle un número proceder de la siguiente manera:

Estando dentro de programación pulse la tecla 9, le dirá que el número de identificación es desactivado, si vuelve a pulsar la tecla 9 le pedirá que entre el nuevo número de identificación (20 dígitos como máximo) al final del número se ha de pulsar la tecla # para que el equipo de por finalizado el código. (Se aconseja poner como número de identificación el número de teléfono al que está conectado el TELKAN 3).

5.2.3 ALARMA CAÍDA DE RED ELÉCTRICA

El *TELKAN 3* tiene incorporada de fábrica una alarma por caída de red eléctrica a la cual se le puede programar un tiempo de espera antes de iniciar la generación de alarmas. Su secuencia es 1, 5, 10, 20, 30, 45, 60 minutos. Para activar el temporizador proceder de la siguiente manera:

Estando dentro de programación pulse la tecla . ▲ o ▼, le dirá "temporizador red parado" por defecto de fábrica es parado, para activarlos ha de volver a presionar ▲ ▼ hasta que alcance el valor de tiempo deseado. Finalice pulsando la tecla ✱ . Cuando consulte el estado de esta función el equipo responderá: "el tiempo de espera por fallo de red es de..." Seguido por el nuevo tiempo seleccionado, por ejemplo "dos, cero, minutos" (20 minutos).

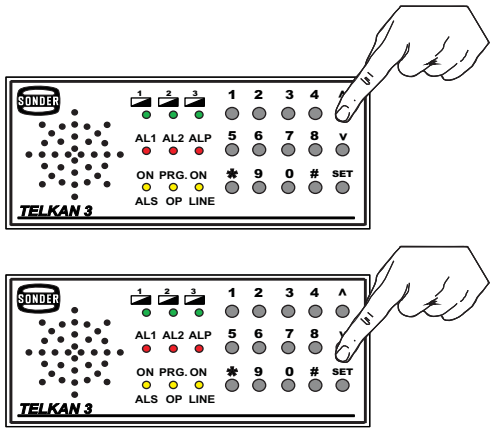

ESTA FUNCIÓN SOLO ES NECESARIO PROGRAMARLA SI DESEA QUE EL TELKAN LE LLAME EN CASO DE ALARMA

5.2.4 PROGRAMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE LLAMADA EN CASO DE ALARMA

Esta función se puede activar o desactivar sin entrar en la programación local, pulsando la tecla # y queda encendido el led correspondiente. ON ALS

Por el teclado del TELKAN 3 se programan 4 números de teléfono. El quinto número de teléfono se programa remotamente.

Estando dentro de programación pulse la tecla 1 oirá: "el número de teléfono es desactivado" presione de nuevo la tecla 1 y le pedirá que entre el nuevo número de teléfono (máximo de 20 dígitos). acabe con la tecla # para confirmar que el número es correcto y quede memorizado, para confirmar que el número sea correcto le pedira que lo entre de nuevo. si no fuese correcto el número de telefono volverá al valor inicial. Con el mismo procedimiento programe los otros 3 nº de teléfono. No es necesario que todos los nº estén programados.

Para modificar el número de teléfono seguir el mismo procedimiento.

Para borrar el número de teléfono memorizado tiene que presionar la tecla 1 , esperar a que responda *"el número de telefono es...",* volver a pulsar 1 , el TELKAN 3 responderá *"introduzca nuevo número de telefono"*, pulsar # ,responderá *"introduzca número telefono de nuevo"*, volver a pulsar # , responderá *"número de telefono correcto"*.

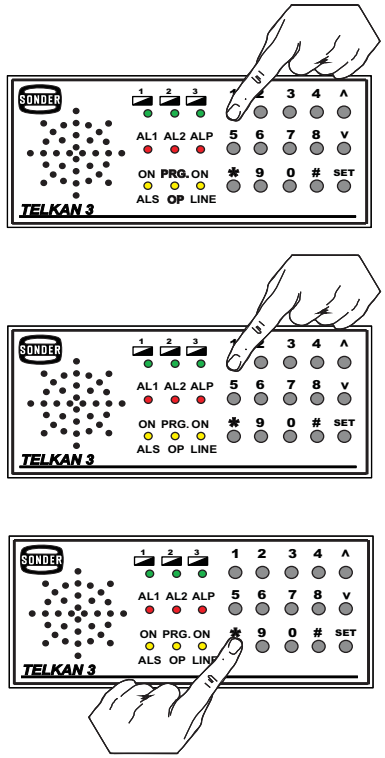

5.3 PROGRAMACIÓN REMOTA

Para programar el *TELKAN 3* a distancia solo necesita un teléfono fijo o un teléfono móvil.
No olvide:
- no entre códigos ni presione teclas, sino ha entendido bien para que sirve.

Marque el número de teléfono del *TELKAN 3*:.....

La comunicación con el equipo *TELKAN 3* se establece después de 10 rings.

Ó

Si el *TELKAN 3* está acoplado a una línea telefónica compartida por un fax o un contestador: Llamar, a las dos señales de timbre colgar, repetir la llamada tras 10 segundos y antes de 1 minuto y el equipo responderá antes de que se active el contestador o fax.

Oirá el mensaje: ***"entre código de acceso":***

Código de acceso del *TELKAN 3*:.....(por defecto de fábrica 0000)

- una vez que el aparato ha descolgado le pide que le entre el código de acceso. Después de entrar el código de acceso el responderá " el número de identificación es X...., código de acceso correcto".
- "Seleccione función" o si el código de acceso es incorrecto le pide que vuelva a entrar el código de acceso si vuelve a ser incorrecto el *TELKAN 3* cuelga la llamada.
- Si hay presente una alarma el TELKAN 3 se lo comunicara antes de darle la opción de seleccionar una función.

Tecla del teléfono	***Función***
1	**Consulta y modificación del estado del canal 1** - El *TELKAN 3* responde "canal 1 activo " o "canal 1 desactivado" según el estado del rele. - Para modificar el estado, presionar de nuevo la tecla 1. el *TELKAN 3* le comunicará el nuevo estado.
2	**Consulta y modificación del estado del canal 2** - El *TELKAN 3* responde "canal 2 activo " o "canal 2 d esactivado" según el estado del rele. - Para modificar el estado, presionar de nuevo la tecla 2. el *TELKAN 3* le comunicará el nuevo estado
3	**Consulta y modificación del estado del canal 3** - El *TELKAN 3* responde "canal 3 activo " o "canal 3 desactivado" s egún el estado del rele. - Para modificar el estado, presionar de nuevo la tecla 3. el *TELKAN 3* le comunicará el nuevo estado